

Bedienungsanleitung

manageE mE 2go

30.05.2018

Das mobile Messequipment mE 2go enthält einen manageE mE 180 Controller, der die Messwerte aufzeichnet und verschiedene Benutzerschnittstellen zur Verfügung stellt. Detaillierte Informationen zum mE180 entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch, welches unter nachfolgender Adresse zu finden ist.

www.managee.de/produkte/me180-controller

In dem mE 2go Messkoffer ist der mE180-Controller fest installiert. Zur Inbetriebnahme ist eventuell das Parametrieren der Messbereiche der einzelnen Messkanäle erforderlich. Die Parameter hängen vom Messbereichsendwert der Stromwandler ab. Das System ist vorkonfiguriert.

Hierzu ist entweder ein Netzkabel zu verbinden oder eine WLAN-Verbindung aufzubauen. Um die WLAN Verbindung aufzubauen, ist die SSID des Koffers in den WLAN Einstellungen des Computers auszuwählen. Die SSID und der Netzwerkschlüssel sind dem mitgelieferten Hinweise-Blatt zu entnehmen. Standardmäßig ist der Netzwerkschlüssel **00000000** (8 mal 0).


Der Controller kann dann durch Eingabe der IP Adresse im Browser erreicht werden. Die Adresse ist standardmäßig: **192.168.1.6**. Abweichungen entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Hinweise-Blatt.

Zuerst ist der Messkoffer mE 2go über die CEE-Dose mit Spannung zu versorgen. Die über die CEE-Dose zugeführten Phasen liefern gleichzeitig die Spannungsinformation für die Messungen. Die Stromwandler werden über die Kabelsteckverbinder verbunden. Achten Sie auf die richtige Zuordnung der Stromwandler zu der Phase. Anderenfalls werden einige Messwerte nicht korrekt berechnet. Die Zuordnung der einzelnen Stromwandleringänge zu den drei Phasen ist gekennzeichnet und kann zusätzlich dem Verdrahtungsschema im Benutzerhandbuch des mE180 Controllers entnommen werden.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie den CEE Stecker mit der Messeinheit
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einem PC und dem Messkoffer
- Alternativ wählen Sie die SSID des Koffers in den WLAN Einstellungen des Computers.
- Der mE 2go ist nun über die IP-Adresse (standardmäßig **192.168.1.6**) zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass sich der PC, mit dem Sie auf die mE 2go zugreifen möchten, im selben Adressbereich befindet (z.B. 192.168.1.69 → Netzwerkeinstellungen) oder auf DHCP eingestellt ist (nur bei Koffern mit WLAN Option).

Bild Netzwerkeinstellungen am PC

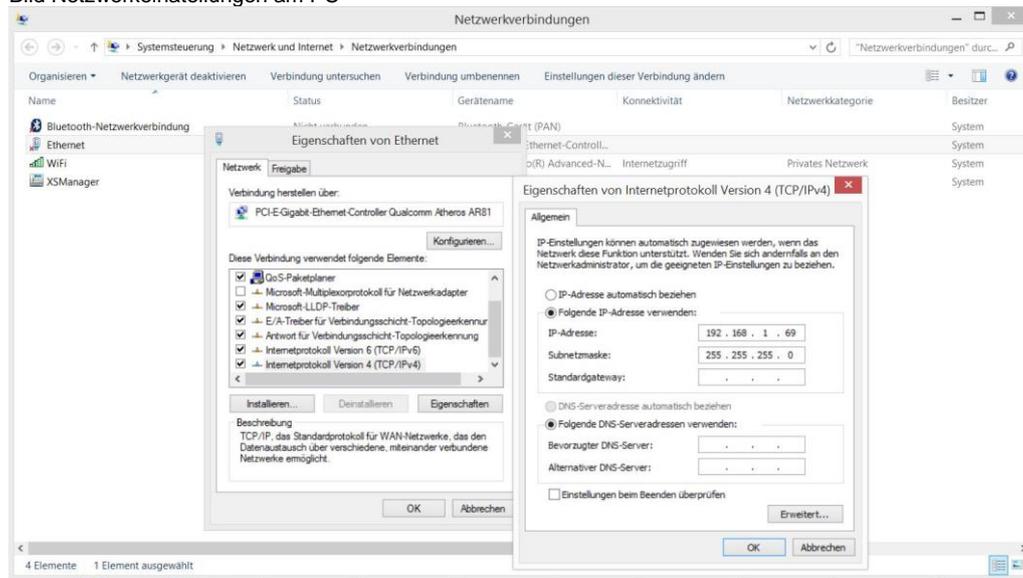

- Durch Eingabe der IP-Adresse der mE 2go, in die Adressleiste eines beliebigen Webbrowsers, gelangen Sie auf die Weboberfläche.
- Der Username des mE180 Controllers ist standardmäßig **admin**. Das Passwort ist **0000**.
- Kontrollieren Sie unter **Einstellungen/Kanäle** die Wandlerverhältnisse der angeschlossenen Stromwandler ein, um richtige Messwerte zu erhalten. Die Voreinstellungen der Kanäle sind auf dem Hinweisse-Blatt dokumentiert.
- Kontrollieren Sie unter **Einstellungen/Zeit** die Systemzeit der Controller. Eventuell gleichen Sie die Controller Zeit mit ihrer PC Zeit ab (aktuelle Zeit), indem Sie **Absenden** betätigen. Die Uhrzeit sollten Sie bei jeder Inbetriebnahme des Koffers kontrollieren.
- Alle Weiteren Bedienungen finden Sie im Benutzterhandbuch des mE180 Controller siehe www.managee.de/produkte/me180-controller
- Zum manuellen Datenexport laden Sie sich bitte die Anleitung und das Tool zum Datenexport von der Website <https://www.managee.de/produkte/mobile-messbox-2-go/> herunter
- Wenn der Koffer über einen mE4.0-Contoller verfügt, kann der Messkoffer über das Internet angebunden werden. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung:

TDT-C1500lw-Kundenmanual.

Diese Finden Sie auf der Webseite www.managee.de/produkte/me180-controller

Das Portal des Koffers ist unter <http://me2go.managee.de> erreichbar. Die Zugangsdaten können dem Hinweise-Blatt entnommen werden.

- Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Support: Tel 0221/975803-70